

## для насадных торцовых фрез по DIN 6358

### Форма AD

| Номер по каталогу | SK    | d  | A  | L1 | D  |
|-------------------|-------|----|----|----|----|
| 305.10.16         | BT 30 | 16 | 45 | 17 | 32 |
| 305.10.22         | BT 30 | 22 | 47 | 19 | 40 |
| 305.10.27         | BT 30 | 27 | 49 | 21 | 48 |

|             |       |    |     |    |    |
|-------------|-------|----|-----|----|----|
| 405.10.16   | BT 40 | 16 | 55  | 17 | 32 |
| 405.10.16.1 | BT 40 | 16 | 100 | 17 | 32 |
| 405.10.22   | BT 40 | 22 | 55  | 19 | 40 |
| 405.10.22.1 | BT 40 | 22 | 100 | 19 | 40 |
| 405.10.27   | BT 40 | 27 | 55  | 21 | 48 |
| 405.10.27.1 | BT 40 | 27 | 100 | 21 | 48 |
| 405.10.32   | BT 40 | 32 | 60  | 24 | 58 |
| 405.10.32.1 | BT 40 | 32 | 100 | 24 | 58 |
| 405.10.40   | BT 40 | 40 | 60  | 27 | 70 |
| 405.10.40.1 | BT 40 | 40 | 100 | 27 | 70 |


|           |       |    |    |    |    |
|-----------|-------|----|----|----|----|
| 505.10.16 | BT 50 | 16 | 70 | 17 | 32 |
| 505.10.22 | BT 50 | 22 | 70 | 19 | 40 |
| 505.10.27 | BT 50 | 27 | 70 | 21 | 48 |
| 505.10.32 | BT 50 | 32 | 70 | 24 | 58 |
| 505.10.40 | BT 50 | 40 | 70 | 27 | 70 |

В комплект входят: шпонка, комбинированное приводное кольцо и затяжной болт

### Балансировка инструмента


По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

### Комплектующие



6.30


Ключ DIN 6368

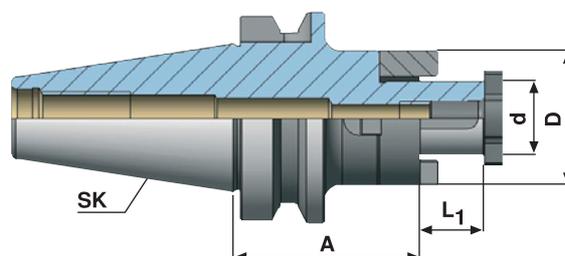

**для насадных торцовых фрез  
по DIN 6358**

Форма AD/B


| Номер по каталогу | SK    | d  | A   | L1 | D  |
|-------------------|-------|----|-----|----|----|
| 406.10.16         | BT 40 | 16 | 55  | 17 | 32 |
| 406.10.16.1       | BT 40 | 16 | 100 | 17 | 32 |
| 406.10.16.2       | BT 40 | 16 | 160 | 17 | 32 |
| 406.10.22         | BT 40 | 22 | 55  | 19 | 40 |
| 406.10.22.1       | BT 40 | 22 | 100 | 19 | 40 |
| 406.10.22.2       | BT 40 | 22 | 160 | 19 | 40 |
| 406.10.27         | BT 40 | 27 | 55  | 21 | 48 |
| 406.10.27.1       | BT 40 | 27 | 100 | 21 | 48 |
| 406.10.27.2       | BT 40 | 27 | 160 | 21 | 48 |
| 406.10.32         | BT 40 | 32 | 60  | 24 | 58 |
| 406.10.32.1       | BT 40 | 32 | 100 | 24 | 58 |
| 406.10.32.2       | BT 40 | 32 | 160 | 24 | 58 |
| 406.10.40         | BT 40 | 40 | 60  | 27 | 70 |
| 406.10.40.1       | BT 40 | 40 | 100 | 27 | 70 |
| 406.10.40.2       | BT 40 | 40 | 160 | 27 | 70 |

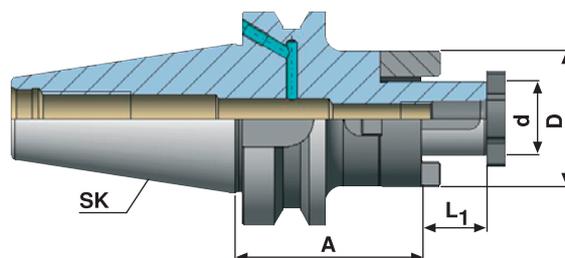

В комплект входят: шпонка, комбинированное приводное кольцо и затяжной болт

**Балансировка инструмента**

По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

**Комплектующие**


Ключ DIN 6368



**для насадных торцовых фрез по DIN 6358**

**Форма AD/B**

| Номер по каталогу | SK    | d  | A   | L1 | D  |
|-------------------|-------|----|-----|----|----|
| 506.10.16         | BT 50 | 16 | 70  | 17 | 32 |
| 506.10.16.1       | BT 50 | 16 | 100 | 17 | 32 |
| 506.10.16.2       | BT 50 | 16 | 160 | 17 | 32 |
| 506.10.22         | BT 50 | 22 | 70  | 19 | 40 |
| 506.10.22.1       | BT 50 | 22 | 100 | 19 | 40 |
| 506.10.22.2       | BT 50 | 22 | 160 | 19 | 40 |
| 506.10.27         | BT 50 | 27 | 70  | 21 | 48 |
| 506.10.27.1       | BT 50 | 27 | 100 | 21 | 48 |
| 506.10.27.2       | BT 50 | 27 | 160 | 21 | 48 |
| 506.10.32         | BT 50 | 32 | 70  | 24 | 58 |
| 506.10.32.1       | BT 50 | 32 | 100 | 24 | 58 |
| 506.10.32.2       | BT 50 | 32 | 160 | 24 | 58 |
| 506.10.40         | BT 50 | 40 | 70  | 27 | 70 |
| 506.10.40.1       | BT 50 | 40 | 100 | 27 | 70 |
| 506.10.40.2       | BT 50 | 40 | 160 | 27 | 70 |

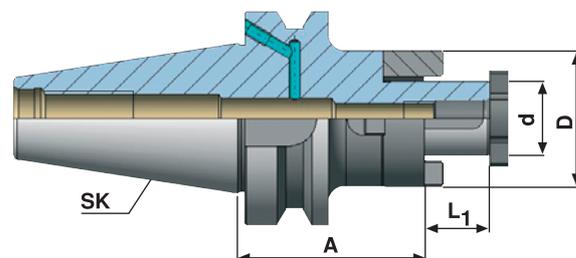


В комплект входят: шпонка, комбинированное приводное кольцо и затяжной болт

**Балансировка инструмента**

По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

**Комплектующие**



Ключ DIN 6368