



Державки для наружной обработки

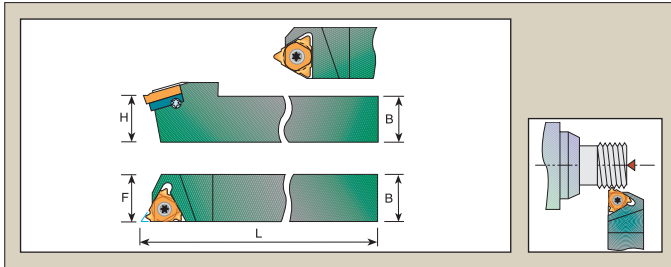


Обозначение	Склад		В=Н, мм	L, мм	F, мм	
	R	L				
SER/L 12 12 K11	1	-	12	125	12	11
SER/L 12 12 F16	1	-	12	80	16	16
SER/L 16 16 H16	5	2	16	100	16	16
SER/L 20 20 K16	21	20	20	125	20	16
SER/L 25 25 M16	67	20	25	150	25	16
SER/L 32 32 P16	20	-	32	170	32	16
SER/L 25 25 M22	26	20	25	150	25	22
SER/L 32 32 P22	1	-	32	170	32	22
SER/L 25 25 M27	2	-	25	150	32	27
SER/L 25 25 M27U	1	-	25	150	32	27U
SER/L 32 32 P27U	2	-	32	170	32	27U

Державки с вертикальным креплением пластин

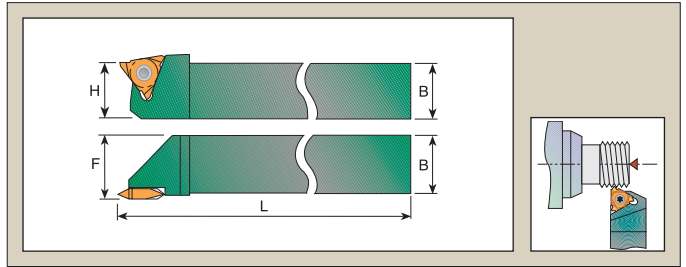


Обозначение	Склад		В=Н, мм	L, мм	F, мм	
	R	L				
SER/L 2020 K16V	4	-	20	125	22	16
SER/L 2525 M16V	3	-	25	150	27	16

Державки с прижимом сверху

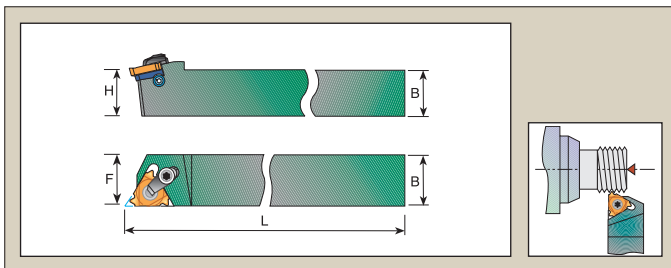


Обозначение	Склад		В=Н, мм	L, мм	F, мм	
	R	L				
DER/L 2525 M16	5	-	25	150	25	16

Державки для внутренней обработки

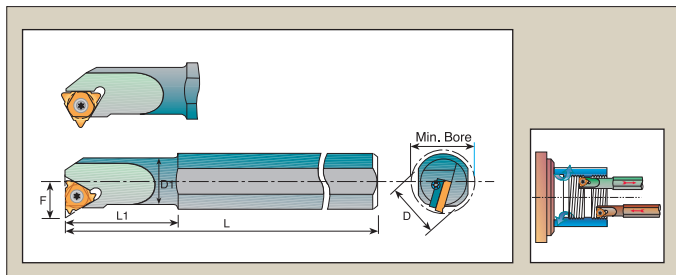


Обозначение	Склад		D, мм	D1, мм	Мин. обраб. диам., мм	L, мм	L1, мм	F, мм	Класс точности
	R	L							
SIR/L 0005 H06	8	1	12	5,1	6	100	12	4,3	6
SIR/L 0007 K08	17	4	16	6,6	7,8	125	18	5,3	8
SIR/L 0008 K08U	1	-	16	7,3	9	125	21	6,6	8U
SIR/L 0010 H11	10	-	10	10	12	100	-	7,4	11
SIR/L 0010 K11	17	4	16	10	12	125	25	7,4	11
SIR/L 0013 L11	5	-	16	13	15	140	32	8,9	11
SIR/L 0013 M16	16	9	16	13	16	150	32	10,2	16
SIR/L 0016 P16	27	10	20	16	19	170	40	11,7	16
SIR/L 0020 P16	15	10	20	20	24	170	-	13,7	16
SIR/L 0025 R16	18	10	25	25	29	200	-	16,2	16
SIR/L 0032 S16	20	2	32	32	36	250	-	19,7	16
SIR/L 0040 T16	4	-	40	40	44	300	-	23,7	16
SIR/L 0020 P22	10	-	20	20	24	170	-	15,6	22
SIR/L 0025 R22	11	-	25	25	29	200	-	18,1	22
SIR/L 0032 S22	10	-	32	32	38	250	-	21,6	22
SIR/L 0040 T22	1	-	40	40	46	300	-	25,6	22
SIR/L 0040 T27	1	-	40	40	48	300	-	26,6	27
SIR/L 0032 S27U	1	-	32	32	40	250	-	25,8	27U

Твердосплавные державки

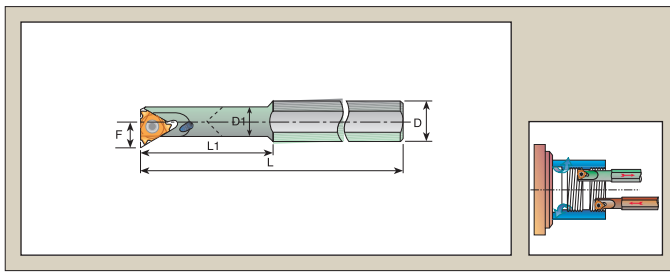

Обозначение	Склад		D, мм	D1, мм	Мин. обраб. диам., мм	L, мм	L1, мм	F, мм	Класс точности
	R	L							
SIR/L 0005 H06CB	4	-	6	5,1	6	100	26	4,3	6
SIR/L 0007 K08CB	3	-	8	6,6	7,8	125	31	5,3	8
SIR/L 0010 M11CB	3	-	10	10	12	150	-	7,4	11

Мелкоразмерные твердосплавные расточные державки

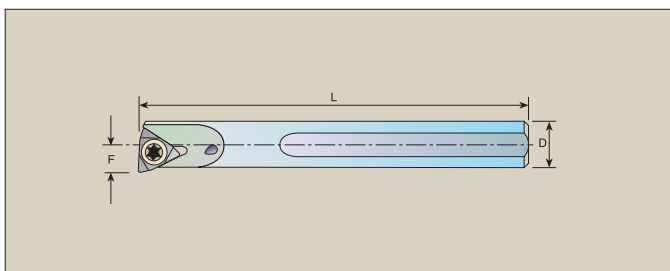

Обозначение	Склад	D, мм	Мин. обраб. диам., мм	L, мм	L1, мм	F, мм	Винт	Ключ
SIR 0006 H06CT	7	6	6,5	100	-	3,3	S6	K6
SIR 0008 K06CT	9	8	8,6	125	-	4,3		
SIR 0010 M06CT	5	10	10,6	150	-	5,3		

Код заказа пластин: 06 IR TURN BMA
Радиус при вершине R = 0,2

Обозначение	Склад
06 IR TURN BMA	60